


TWS trådløse øretelefoner

Modell: Mini Cube

Bruksanvisning

Oversikt

Velg plugger

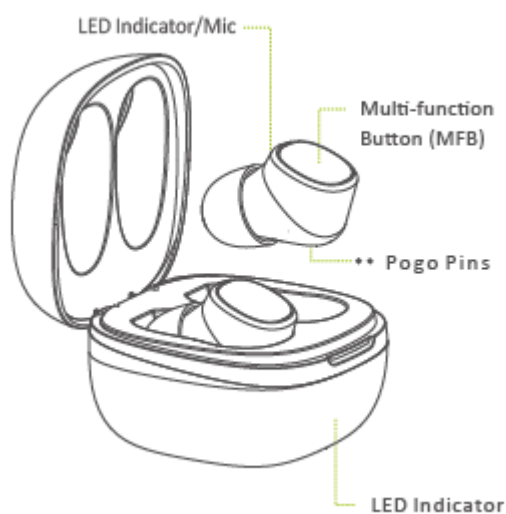

Middels plugger passer de fleste. Vi anbefaler at du prøver dem først.

Bruke

Første bruk



Ta ut begge øretelefonene, og legg dem tilbake i etuiet for å aktivere dem.


Merk: Hvis øretelefonene ikke er ladet, må du lade etuiet ved hjelp av USB-kabelen (se neste trinn)

Koble sammen

1. Aktivere øretelefonene.
2. Ta øretelefonene ut av etuiet. De slår seg på automatisk og kobler seg sammen med hverandre.
3. Venstre øretelefon går automatisk i sammenkoblingsmodus, og LED-lyset på høyre øretelefon slukkes.
4. Søk etter «TW76» på den mobile enheten for å koble den samme med begge øretelefonene.

Tilbakestille

Gjør følgende hvis de ikke kobles til den mobile enheten.

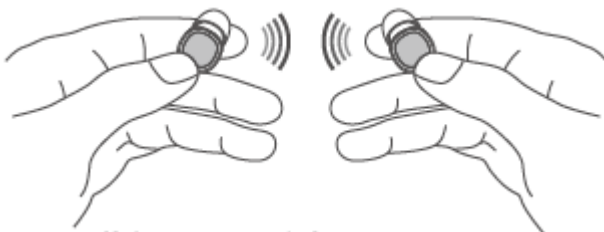

1. Slå av begge øretelefonene.

2. Hold inne multifunksjonsknappen (MFB) i 10 sekunder (LED-dioden blinker rødt og hvitt, deretter slukkes den).

3. Hold inne MFB i ett sekund for å slå på (hvit LED-diode blinker). De to øretelefonene kobles automatisk til hverandre.

4. Venstre øretelefon går automatisk i sammenkoblingsmodus, og LED-lyset på høyre øretelefon slukkes.

5. Søk etter «TW76» på den mobile enheten for å koble den samme med øretelefonene.



Plasser øretelefonene i ørene, med mikrofonen vendt fremover.

Lade


a Lade øretelefonene



Plasser øretelefonene i ladeetuiet (ladepinnene må være koblet til)

LED-dioden lyser rødt under lading, og den lyser hvitt (i 60 sekunder) når ladingen er Fullført.

b Lade etuiet

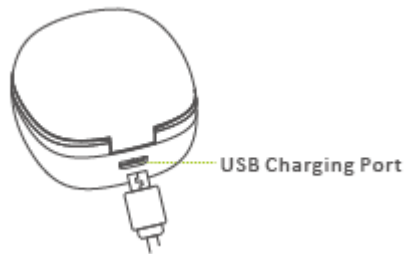

Merk: Ett lys på ladeetuiet indikerer 20 % batterikapasitet, to lys indikerer 50 %, tre lys indikerer 75 % og fire lys indikerer fullt batteri.

Funksjoner

🔌 Slå på

Metode 1: Ta ut øretelefonene fra etuiet. De slås på automatisk.


Metode 2: Hold inne multifunksjonsknappen i ett sekund



🔌 Slå av

Metode 1: Plasser øretelefonene i ladeetuiet igjen. De slås av automatisk.

Metode 2: Hold inne multifunksjonsknappen i tre sekunder

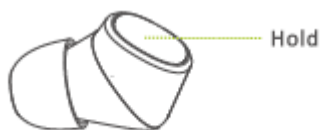


📞 Svare/avslutte anrop

Trykk på multifunksjonsknappen for å svare på anrop, og trykk en gang til for å avslutte anropet.




📞 Avvise et anrop

Hold inne multifunksjonsknappen i ett sekund.

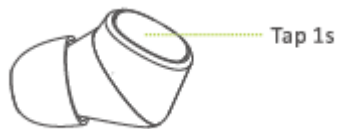

Bytte lyd ut-enhet

Under anrop holder du inne multifunksjonsknappen i ett sekund for å veksle mellom mobiltelefon og øretelefoner.

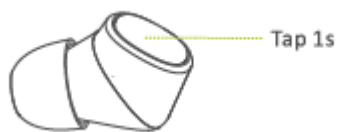

Dempe lyden

Under anrop trykker du to ganger på multifunksjonsknappen for å dempe lyden. Trykk to ganger til for å oppheve dempingen.



Spille av / sette musikk på pause

Trykk på multifunksjonsknappen for å spille av musikken.



Hoppe til forrige spor

Trykk tre ganger på multifunksjonsknappen for å hoppe til forrige spor.



Hoppe til neste spor

Trykk to ganger på multifunksjonsknappen for å hoppe til neste spor.



Stemmestyring

I standby trykker du tre ganger på multifunksjonsknappen for å aktivere stemmestyringen

(for eksempel Siri).



Bytte språk

I standby trykker du fire ganger på multifunksjonsknappen for å bytte mellom engelsk og kinesisk språk.



Modell: TW76-Mini Cube

Rekkevidde: 15 meter

Bluetooth-versjon: V5.0

Ladetid: 1 time

Brukstid: 5 timer

Batteritype: li-ion

Modus: HFP, HSP, H2DP, AVRCP

Batterikapasitet: 50 mAh

Kapasitet, ladeetui: 600 mAh

Tips

1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Lad batteriet helt før første gangs bruk.
3. Hvis produktet ikke har blitt brukt på en måned, må det lades helt opp før bruk.
4. Bruk adapteren som medfølger.
5. Hvis produktet ikke registreres av den mobile enheten, må du kontrollere at den er i sammenkoblingsmodus. Hvis produktet ikke kobles til, vil det avslutte sammenkoblingsmodus. Da må du aktivere sammenkoblingsmodus igjen. Hvis feilen vedvarer, må du tilbakestille den mobile enheten eller øretelefonene.

Advarsel

1. Du må aldri demontere eller modifisere produktet. Det kan føre til skader.
2. Produktet må ikke oppbevares i ekstreme temperaturer (under 0 eller over 45 °C).
3. Oppbevares utilgjengelig for barn.
4. Må ikke brukes i tordenvær.
5. Må ikke rengjøres med sterke kjemikalier eller løsemidler.
6. Må ikke utsettes for væske.



