

Powerbank med trådløs lader

BRUKSANVISNING

VEEGO



Bruksanvisning

Takk for at du valgte LAPCARE powerbank. For optimal ytelse og sikkerhet må du lese bruksanvisningen grundig før du bruker produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Spesifikasjoner

Celletype: Litium-polymer

Batterikapasitet: 10 000 mAh

Micro-inngang: DC 5 V 2 A / 9 V 2 A

Type-C-inngang: DC 5 V 2 A / 9 V 2 A

USB-utgang: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A QC3.0 18 W


Type-C-utgang: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A PD 18 W

Trådløs effekt 5 W / 7,5 W / 10 W

Mål: 158 x 77 x 17,8 mm

Vekt: 237 g

Produkttegning

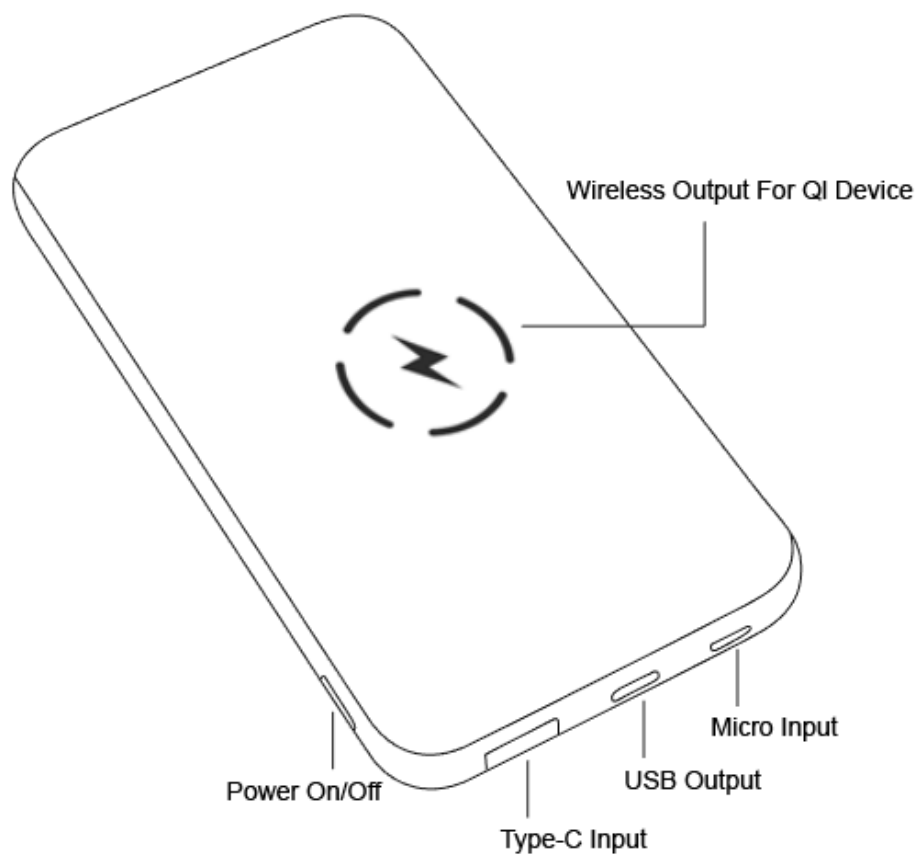


Strøm på/av: Trykk på strømbryteren. LED-indikatoren lyser.

LED-indikatorer: Den siste LED-indikatoren blinker under lading. LED-indikatorene lyser under bruk. Enheten slås av automatisk hvis den ikke belastes.

Tips: Enheten må lades når den siste indikatoren begynner å blinke. Enheten har sikkerhetsanordning som sørger for at batteriet ikke skades hvis det lades for mye.

Instruksjoner for lading

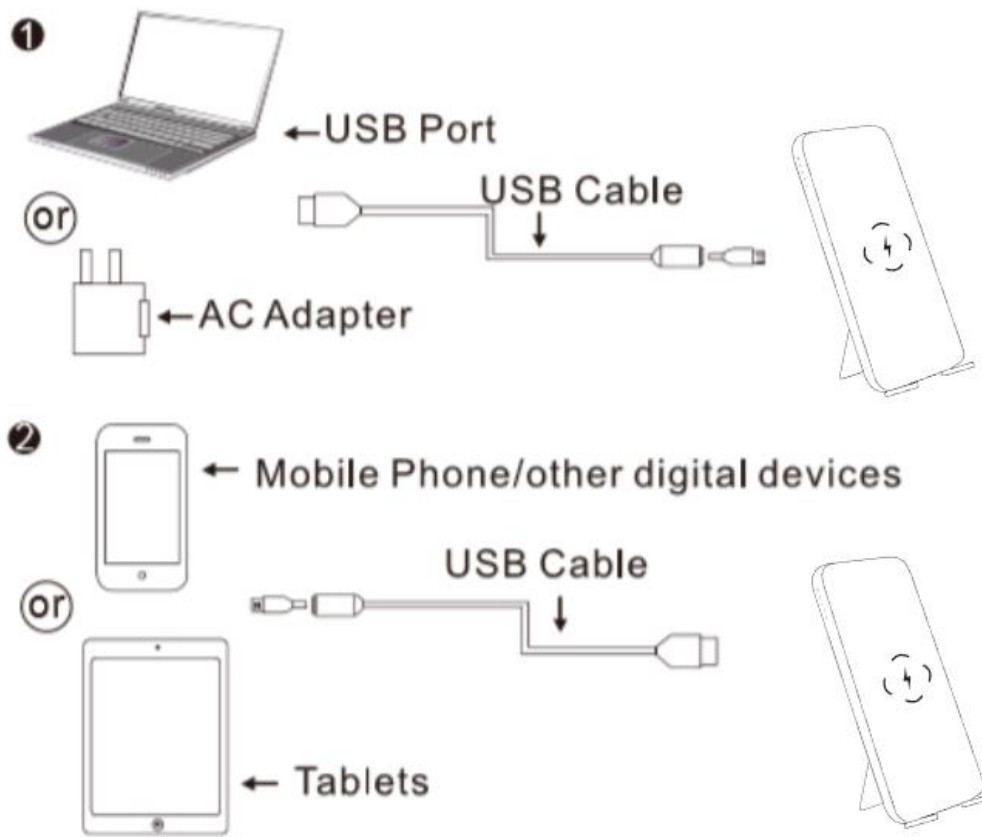

Forsiktig: Hvis det ikke skjer noe når du trykker på strømknappen, må du lade enheten umiddelbart.

Viktig: Slå på strømmen før du lader andre enheter.

Enheter må lades minst hver tredje måned for å unngå at battericellene blir skadet.

Enheter må resirkuleres i samsvar med lokale bestemmelser.

Advarsel:

Powerbanken må IKKE kastes i åpen ild.

Powerbanken må IKKE demonteres, åpnes, knuses, bøyes, deformeres, punkteres, rives i biter eller senkes ned i vann.

Du må IKKE forsøke å tørke enheten ved hjelp av varmekilder, for eksempel hårføner eller mikrobølgeovn.

Barn skal være under oppsyn når de bruker enheten.

Ikke mist powerbanken på hardt underlag.